



Радиатор Зеркало А40, монтажная схема


Радиатор "Зеркало А40", "Зеркало А40 Нерж",
монтажная схема

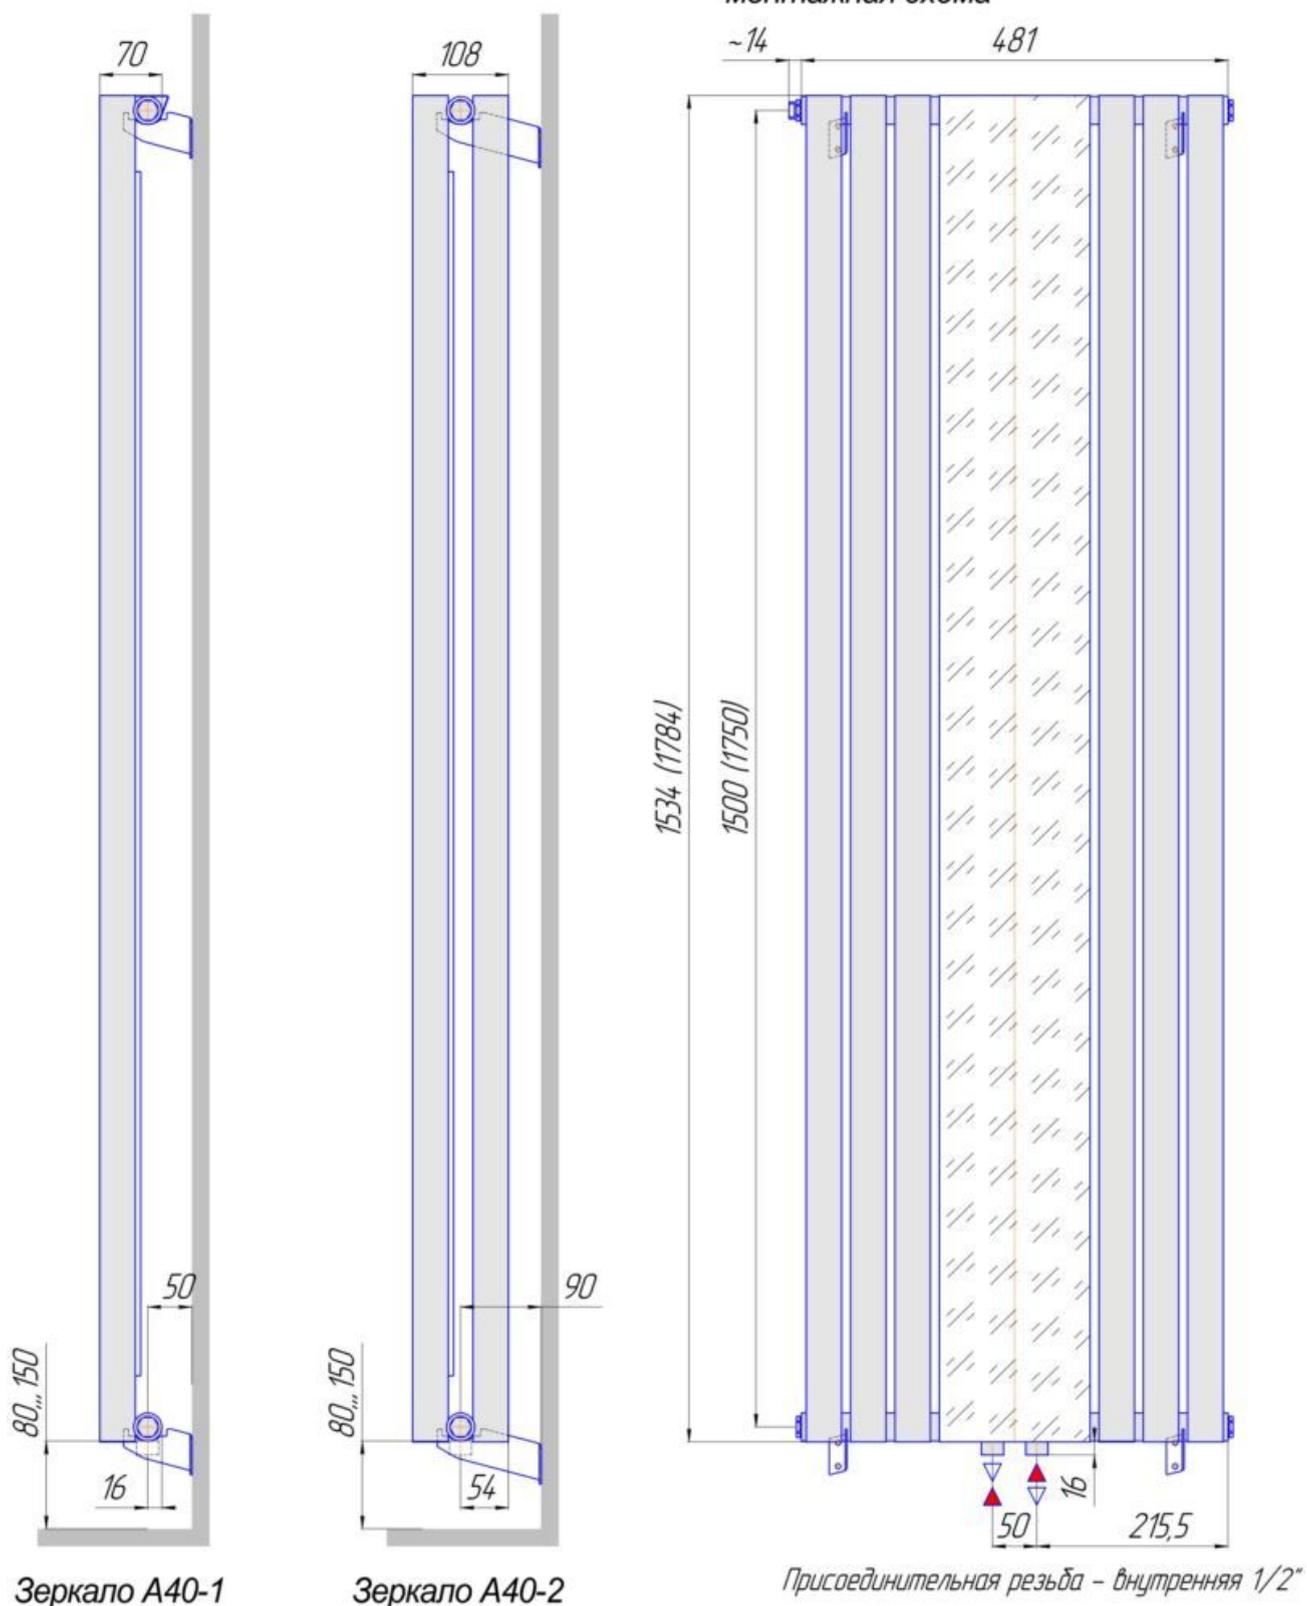

Зеркало А40-1...3-3




Зеркало А40-2...3-3




Радиатор Зеркало П шаг 25, монтажная схема


Радиатор Зеркало П шаг 25, монтажная схема

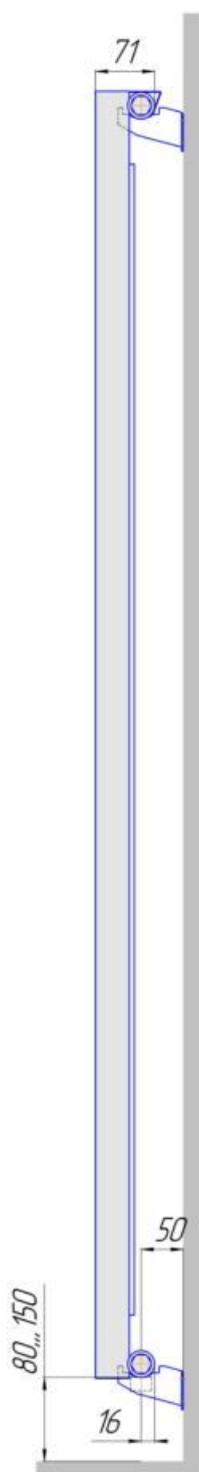

Зеркало П-1

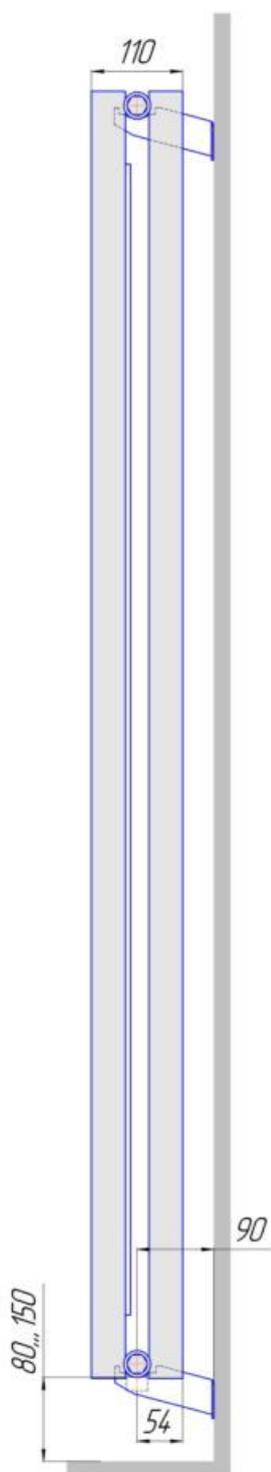


Зеркало П-2

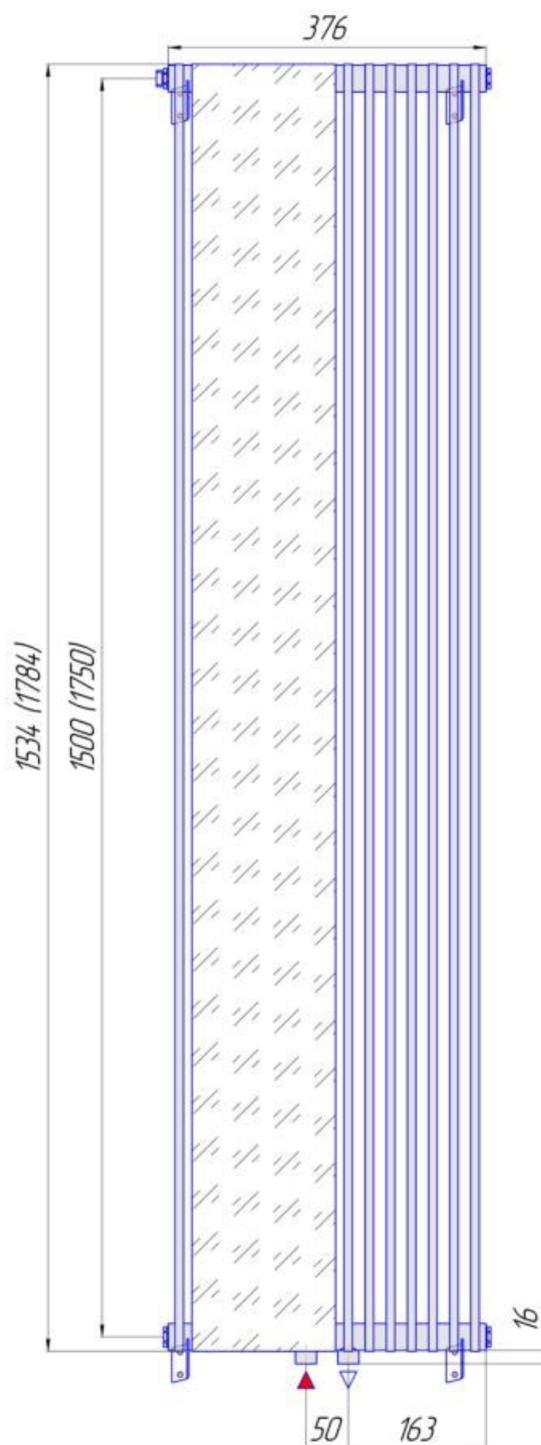


Присоединительная резьба - внутренняя 1/2"

Зеркало П-1...1-7, шаг 25




Зеркало П-2...1-7, шаг 25

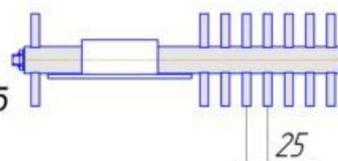


Радиатор Зеркало П шаг 30, монтажная схема


Радиатор Зеркало П шаг 30, монтажная схема

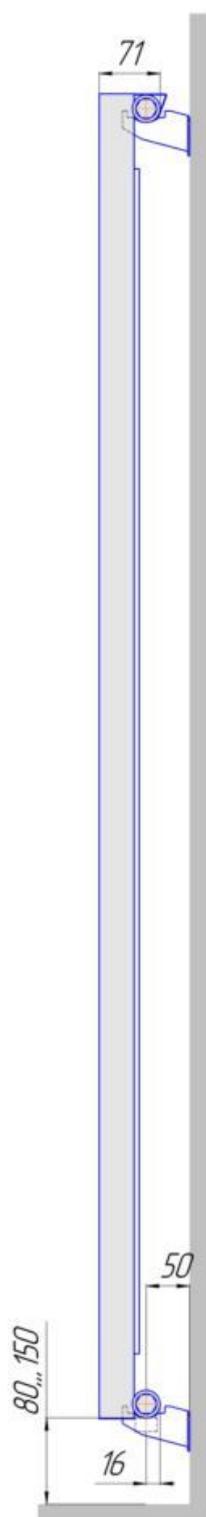


Зеркало П-1

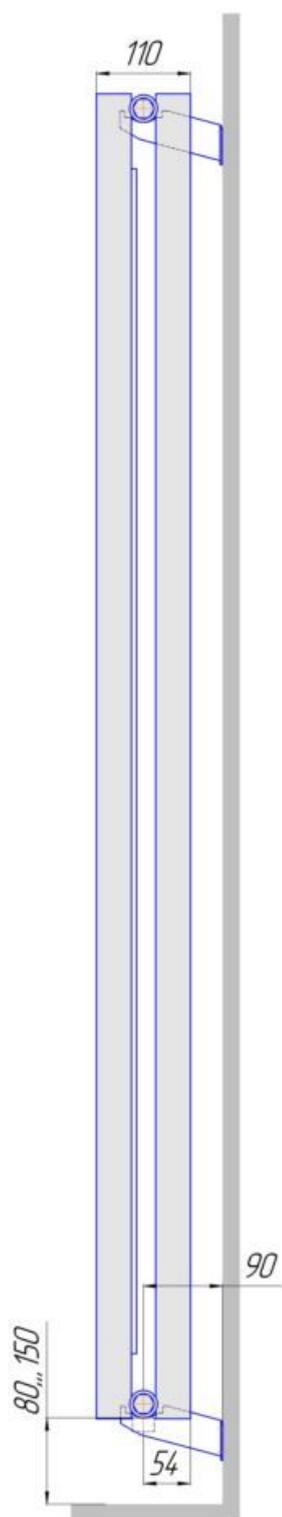


Зеркало П-2

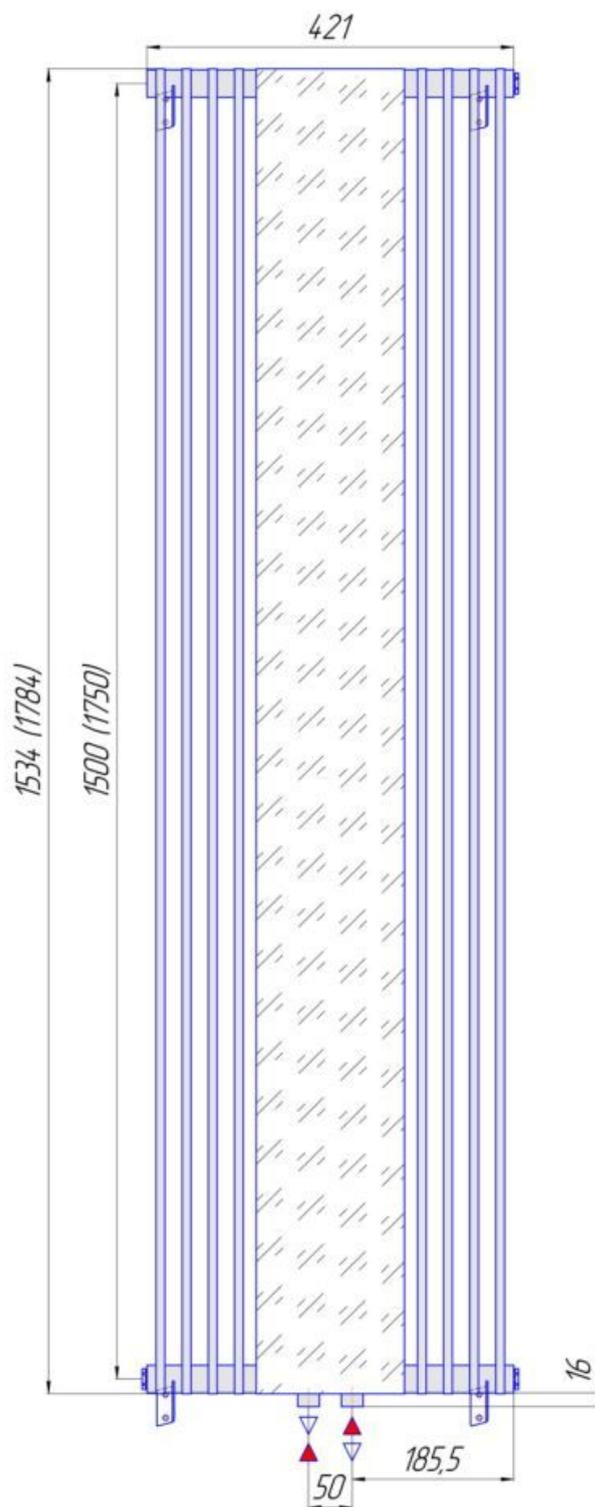

Присоединительная резьба - внутренняя 1/2"




Зеркало П-1...4-4, шаг 30

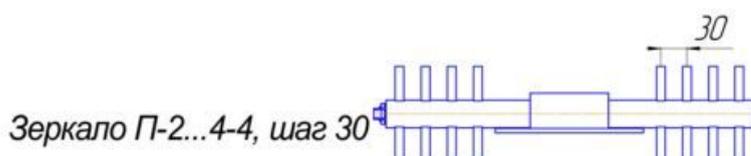

Зеркало П-2...4-4, шаг 30

Радиатор Зеркало, монтажная схема


Радиатор "Зеркало", монтажная схема

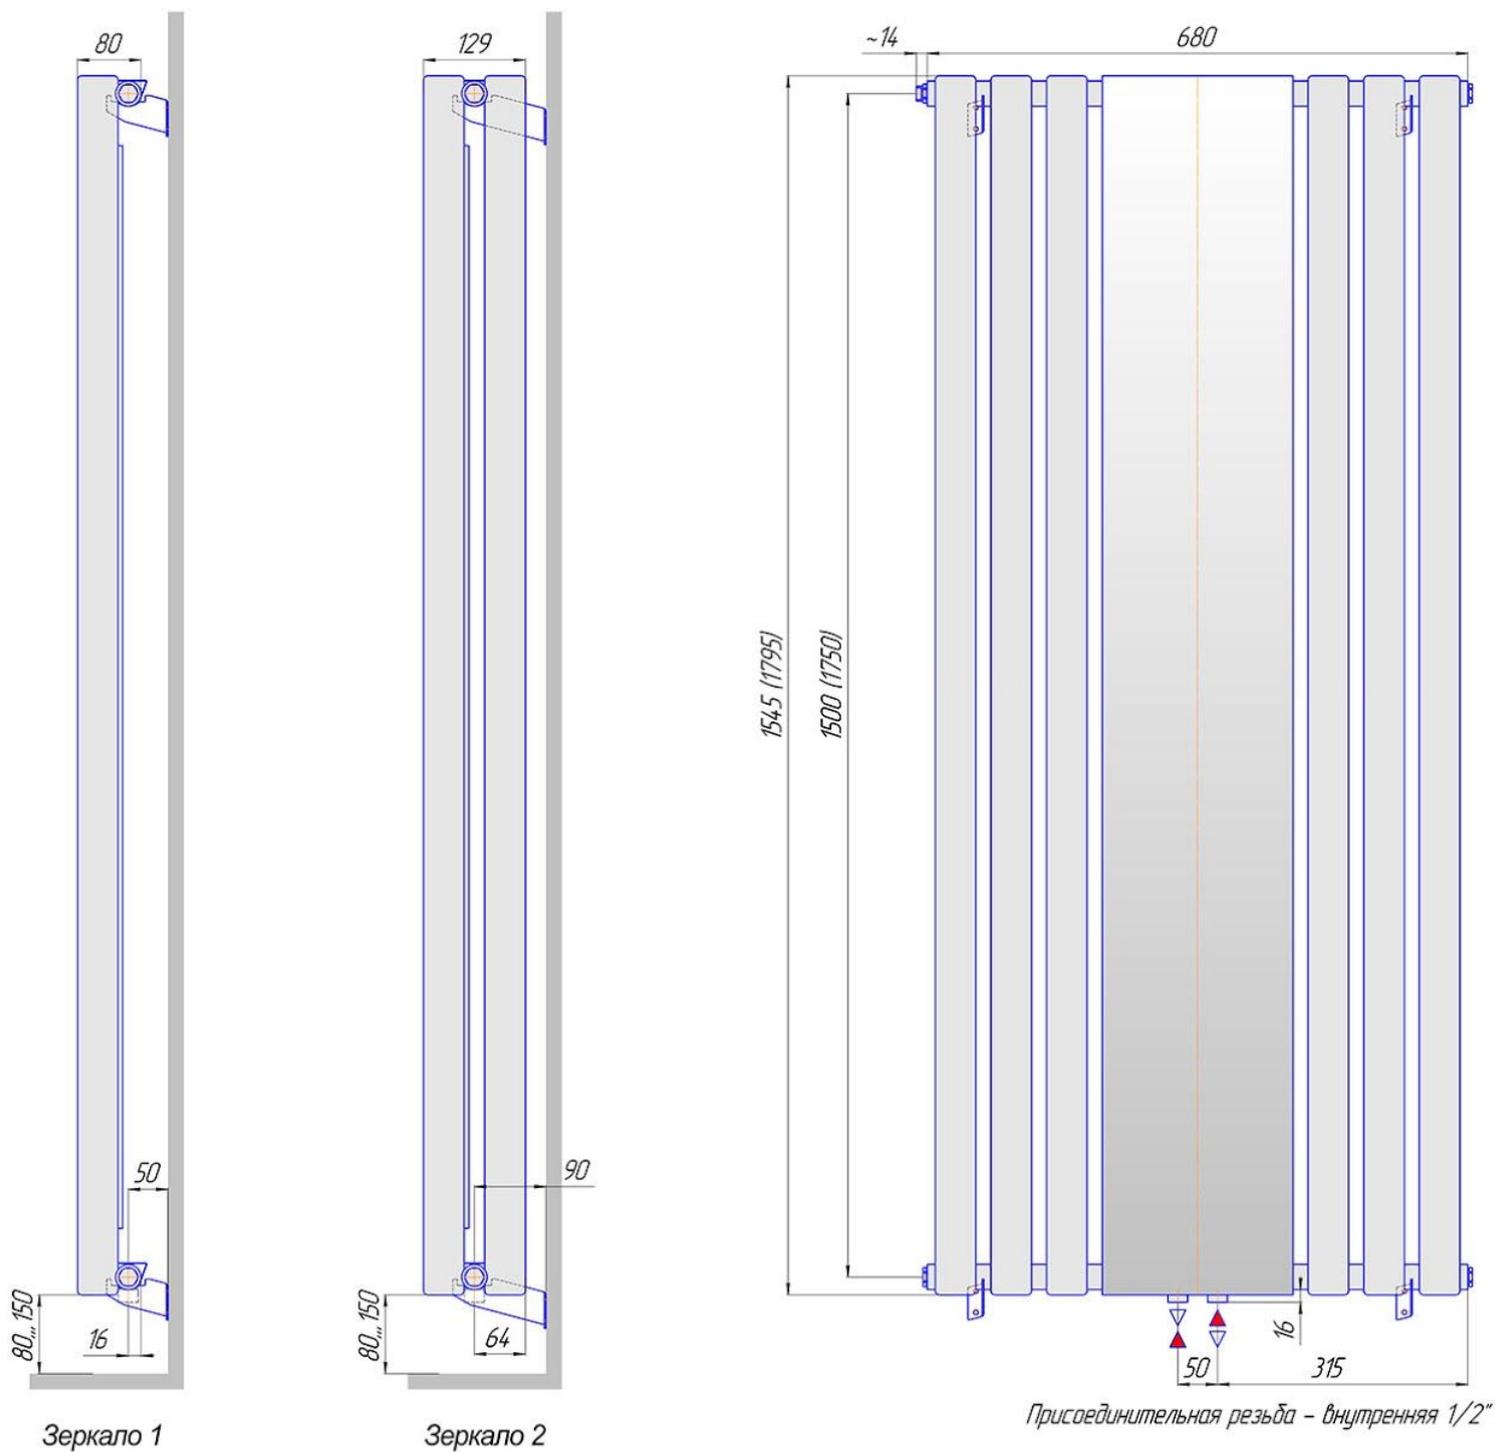

Зеркало 1...3-3




Зеркало 2...3-3




Радиатор Зеркало С, монтажная схема


Радиатор "Зеркало С", монтажная схема

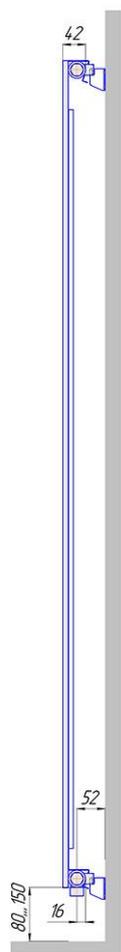


Зеркало С1

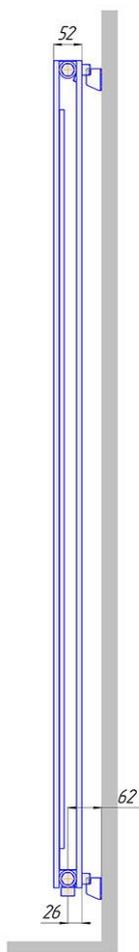

Зеркало С2

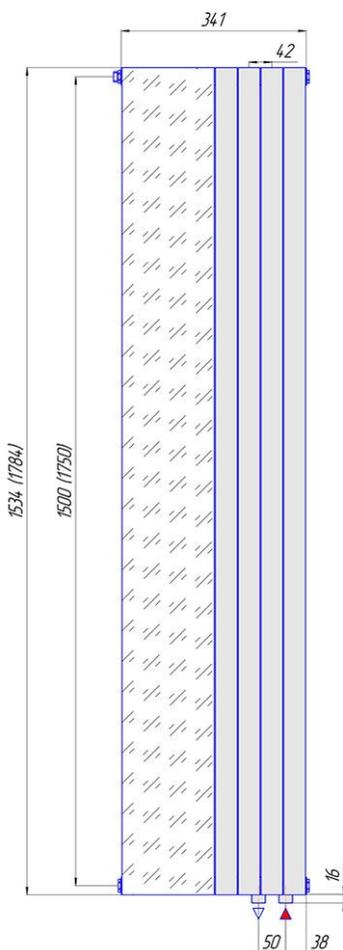

Присоединительная резьба - внутренняя 1/2"

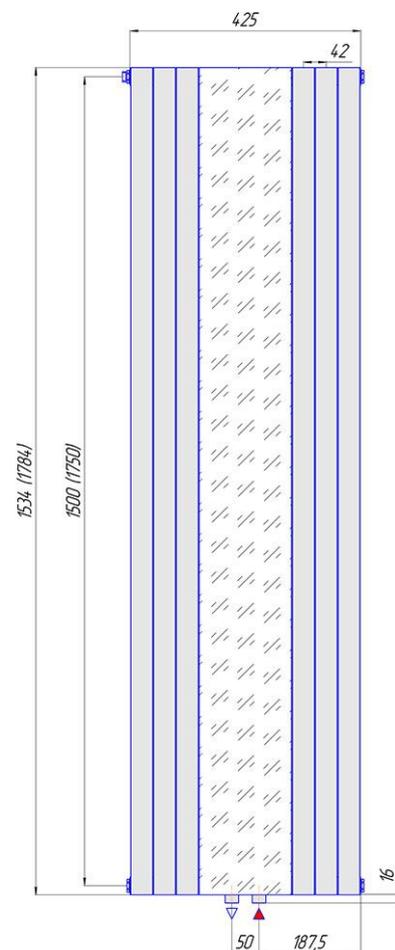

Присоединительная резьба - внутренняя 1/2"

Зеркало С1...0-4



Зеркало С1...3-3



Зеркало С2...0-4



Зеркало С2...3-3

